

# ASENNUSOHJE – Kitchen Wall

**BERRYALLO**  
WALLS  
WHEREVER. FOREVER.

**Lue tämä asennusohje huolellisesti ja tarkista levyjen virheettömyys ennen kuin aloitat Kitchen Wall -levyjen asentamisen.**

HUOM! Paketista liian aikaisin avatut tai kuivassa sisäilmassa varastoidut levyt saattavat käyristyä tilapäisesti. Levyt voidaan suoristaa seuraavasti:

- 1) Kovera muoto (maljamuoto), kun kuviopinta on ylöspäin.
  - nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: laita kostutettu pyyhe kuviopinnalle ja anna kosteuden imeytyä pintaan.
  - hitaampi toimenpide/avaamaton paketti: Käännä levy nurinpäin, aseta paino levyn päälle ja anna vaikuttaa yön yli.
- 2) Kupera muoto (kupumuoto), kun kuviopinta on ylöspäin.
  - nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: Käännä levy ja laita kostutettu pyyhe levyn taustapinnalle ja anna kosteuden imeytyä pintaan.
  - hitaampi toimenpide: Suojaa kuviopinta, aseta paino levyn päälle ja anna vaikuttaa yön yli.

Hieman kovera/kupera levy voidaan liimata ongelmitta seinään ilman edellä mainittuja toimenpiteitä.

## Valmistajan hyväksymät asennusliimat

Kitchen Wall on 3 mm paksu sisustuslevy (korkeapainelaminaatti), joka on tarkoitettu liimattavaksi kiinteään seinärakenteeseen. Varmistaaksesi levyn kiinnityksen ja takuun voimassaolon, noudata asennusohjeita ja käytä vain välitilalevyn valmistajan testaamia ja hyväksymiä liimoja:

- Berry Alloc Seinäliima
- KiiltoFix Masa
- Bostik Maxi-Bond
- Casco AquaSeal.

## Käytön rajoitukset

Kitchen Wall- levyjä ei saa asentaa kaasui- tai puuliesien välittömään läheisyyteen.

## Seinän vaatimukset

Onnistuneen lopputuloksen edellytyksenä on, että **seinä on kiinteä, tasainen, pölytön, rasvaton, pesuaineeton sekä kuiva**. Mikäli liimauspinnan epätasaisuus ylittää 2 mm 1 metrin matkalla, tulee pinta tasoittaa. Pinnassa olevat kolot tulee täyttää tasoitteella ja kohoumat hioa tasaiseksi.


- Suosittelemme tasoite- ja betonipintojen primerointia pölynpoiston jälkeen.
- HUOM! Käytä kipsilevyyn liimattaessa 4 mm:n liimakampaa koko levyn pinta-alalla.
- Vanhan päällysteen (kaakeli, tapetti, pvc- tai linoleum) päälle liimattaessa on varmistuttava siitä, että päällyste ei ole irti tai huonosti kiinni seinässä. Vanhan päällysteen pinta tulee karhentaa hiomapaperilla. Suosittelemme pinnan primerointia pölynpoiston jälkeen

## Työkalut

Asennukseen tarvitaan liimaa, mitta, pienikuviainen saha levyjen leikkaamiseen, vesivaaka, hiomapaperia, saumauspistooli sekä 4 mm:n hammastettu lasta.



## Levyjen mitoitus/ asennuksen suunnittelu

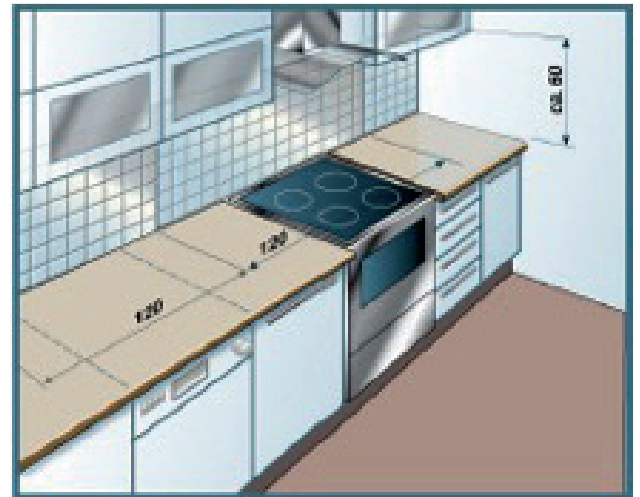

Mitoituksessa tulee huomioida, että levyjen jatkokset eivät saa osua liedien tai astianpesukoneen kohdalle ja että keittotason ja levyn väliin tulee jättää 2-3 mm korkea väli.

Tehdasvalmisteiset päätysaumamat asetetaan aina vastakkain jatkoksissa, jotta saumoista tulee huomaamattomat. Itse sahatut päätysaumamat mitoitetaan siis aina reunimmaksiin levyihin, jotta ne voidaan viimeistellä huomaamattomiksi silikonisaumalla.

## Levyjen sahaus

Aseta levy tukevalle alustalle ja sahaa levy oikeisiin mittoihinsa (pituus ja korkeus). Käytä tiheähampaista käsisa- haa (kuviopuoli ylöspäin) tai laminaattiterällä varustettua pistosahaa (kuviopuoli alaspäin).



## Liiman levitys seinään

Levitä liimamassa raitoina seinälle (**katso kohta "Seinän vaatimukset"**), S-kirjaimen muotoon. Raidan leveys on vaaka-suunnassa noin 5 cm ja pystysuunnassa noin 20 cm.




Käytä hammastettua lastaa (4 mm) ja levitä liima tasaisesti oikealle ja vasemmalle reunalle.

Käytä hammaslastaa levyn koko alalla, mikäli tausta on kipsilevyä.

(Paloluokiteltu asennus C-s1 julkisessa tilassa)

Paloluokitus voi olla vaatimuksena julkisessa tilassa. Käytä hammastettua lastaa ja levitä liima tasaisesti koko alueelle

**HUOM!** Kitchen Wall-levyjä ei saa asentaa kaasui- tai puuliesien välittömään läheisyyteen.

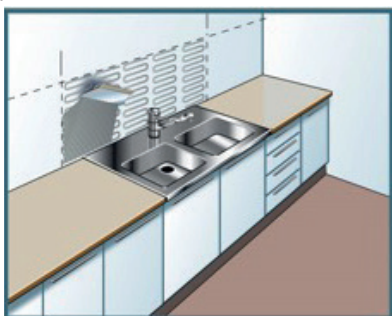

## Levyn asentaminen seinään

Levy asennetaan n. 2-3 mm irti keittiön työtasosta väliaikaisia kiiloja apuna käyttäen. Kiilat poistetaan ennen liiman lopullista kovettumista.

**Poista suojakelmu levyn taustapuolelta ja karhenna tausta hiekkapaperilla.** Poista pöly ja työnnä levy seinää vasten. Painele levyä sen koko pinta-alalta niin voimakkaasti, että levy painuu kunnolla liimaan. Voit käyttää myös kumivasaraa tai kankaalla suojattua puupalikkaa, jota naputellaan varovasti vasaralla levyn joka kohdasta.

Poista suojakelmu kuviopuolelta.



## Seuraavan levyn asentaminen seinään



Saumakohtaan tuleva liima tulee levittää tasaisesti, jotta saataisiin sauman molemmin puolin muutaman senttimetrin levyinen vesitiivis alue. Käytä riittävästi liimaa saumakohtaan ja katso että saat saman paksuisen liimakerroksen molempien levyjen alle. Huolehdi siitä että saumakohtaan tulevan liiman paksuus vastaa liimaraitojen paksuutta.



Aseta seuraavan levyn reuna miltei edellisen levyn reuna vasten (2-5 mm:n levyetäisyys) ja paina levy seinää vasten. Työnnä levy varovasti edellistä levyä vasten. Mikäli molemmat levyt ovat vaakatasossa ja tausta tasainen, tulevat tehdasreunat osumaan toisiinsa täydellisesti.

## Ulkoreunojen viimeistely

2 vuorokauden jälkeen voidaan kaikki levyjen ulkoreunat viimeistellä käyttämällä liimalla tai silikonilla. Käytä apuna maalarinteippiä viimeistellyn ulkonäön saavuttamiseksi.



**BERRYALLO**  
WALLS  
WHEREVER. FOREVER.