

## Sisäinen Tekninen Tiedote: LA-1710-1FI

### BerryAlloc Wall&Water paneelien liimaus olemassa olevalle kiinteälle seinälle

Tämä asennusmenetelmä vaatii että taustaseinä on kuiva ( $RH < 85 \% / CM < 2 \%$ ), omaa hyvän tarttumiskyvyn ja täyttää suunta- ja pintapoikkeamille olevat vaatimukset. Käytä tarvittaessa pohjamaalia parantaaksesi tarttumiskykyä. Varmista että seinät on puhdistettu, ovat suorat ja tasaiset ja että kulmat ovat kohtisuorassa. Mahdolliset poikkeamat tulee korjata ennen asennuksen aloittamista.

Tarvittavat lisävarusteet: BerryAlloc Adhesive (asennusliima) tai PU vaahtoliima, BerryAlloc ruuvit, tulpat ja poranteriä ( $\varnothing 2 \text{ mm}$ , sekä tulppien koossa). Tulpat on esitetty piirroksessa nro 2.

Lue ensin BerryAlloc Wall&Water pakkauksessa oleva asennusohje läpi huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ohjeen. Tämä tiedote on vain lisäys kun BerryAlloc Wall&Water paneeleita on tarkoitus kiinnittää kiinteälle seinälle.



#### Kuvaus:

Asenna pohjaprofiilit vaakatasoon. Laita BerryAlloc Adhesive (asennusliima) pohjaprofiilin taustapuolelle ja kiinnitä profiili seinään tulppien ja BerryAlloc ruuvien avulla. Käytä lisäksi BerryAlloc Sealant (tiivistemassa) kaikkeen tiivistämiseen, kuten mainittu BerryAlloc Wall&Water pakkauksen asennusohjeessa.

Asenna kulmaprofiilit (pystysuoraan) liiman, tulppien ja BerryAlloc ruuvien avulla.


- 1) Aseta W&W paneeli (ilman liimaa) pohjaprofiilin päälle. Poraa 3 pientä reikää sekä paneelin lukituslistaan että kiinteään seinään merkitäksesi tulppareikien sijainnin (sijainti kuten piirroksessa esitetty, kolmas reikä keskelle).

- 2) Poista W&W paneeli ja suurennä reiät. Sijoita tulpat kaikkiin 3. reikään.

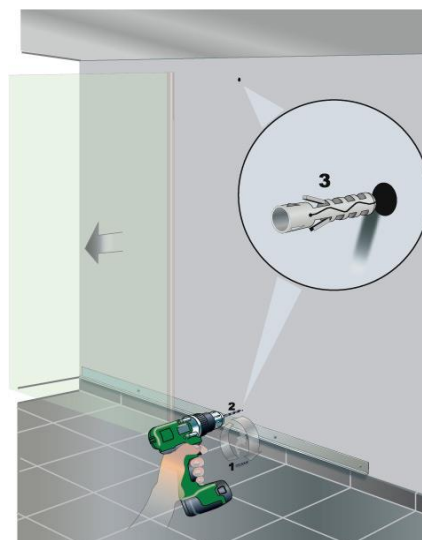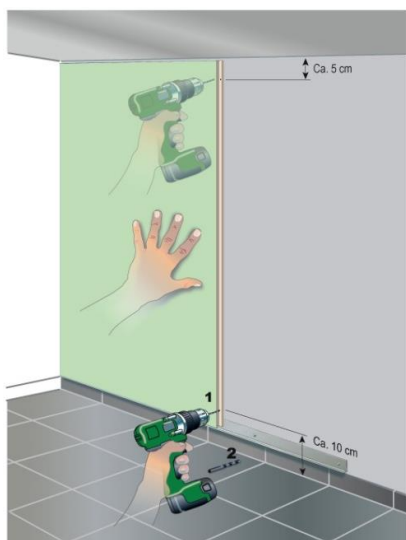


3a) Seinä jossa poikkeama on maks. 5 mm per 2 m

Laita BerryAlloc Adhesive liimaraitoja seinälle, koko W&W paneelin leveydessä. (min. 6 raitaa kuten piirroksessa esitetty).

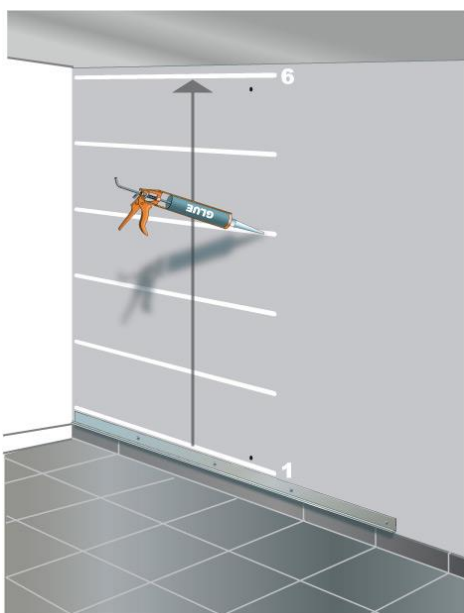

3b) Seinä jossa poikkeama on maks. 12 mm per 2 m

Laita PU vaahtoliimaa W&W paneelin taustapuolelle, tarvittaessa myös suoraan seinälle.

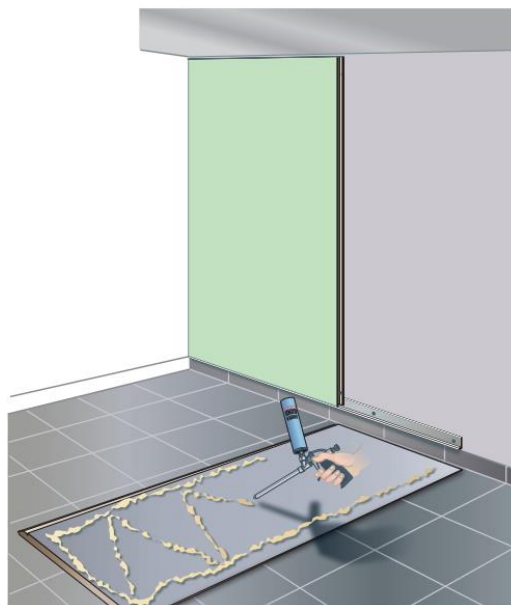

4) Aseta W&W paneeli (liimalla) takaisin.

Paina paneelia kohti seinää ja kiinnitä paneeli seinään BerryAlloc ruuveilla, käyttämällä lukituslistan esiporattuja reikiä.

